




SR-A Series

# Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement pour la mise en route et paramétrage.

# 1. Composition

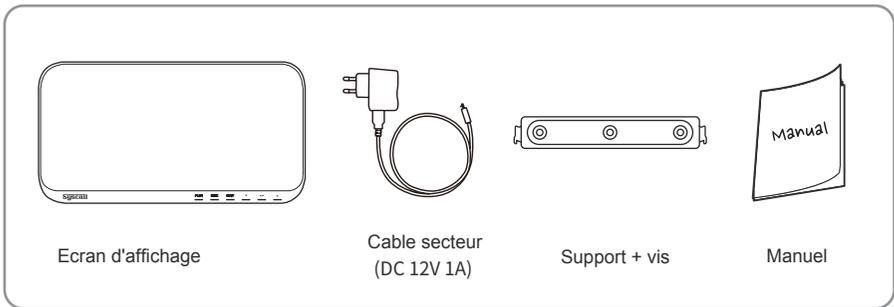


## Caractéristiques

Fréquence	FSK/433 MHz
Câble secteur	12V /1A SMPS(longueur 5M)
Dimension	W280 x L145 x H40(mm) / 600g
Ecran	FND rouge 7 segments
Touches	Panel 6 touches
Coloris	Blanc


1. RF haute performance
2. Mise à jour logiciel, réglage sonnerie et emetteurs
3. Panel 6 touches
4. Sauvegarde des données possible
5. Antenne intégrée - longue portée

## 2. Description


### AVANT

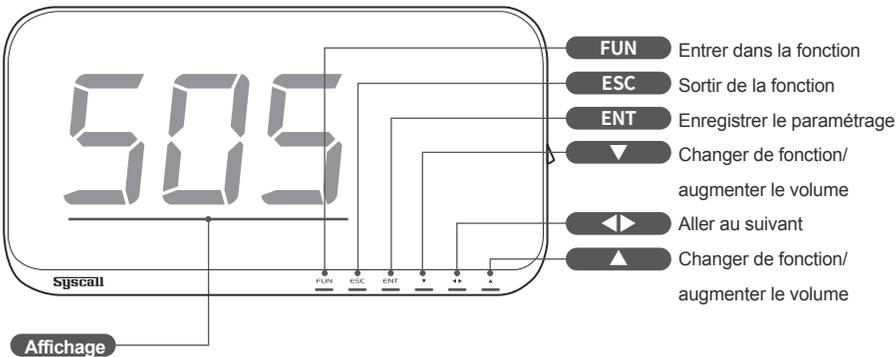

## ARRIÈRE

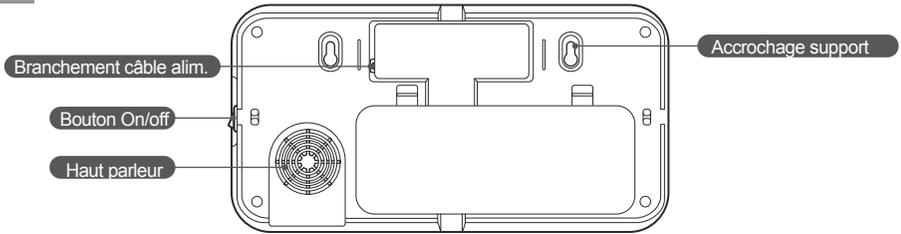

## Installation

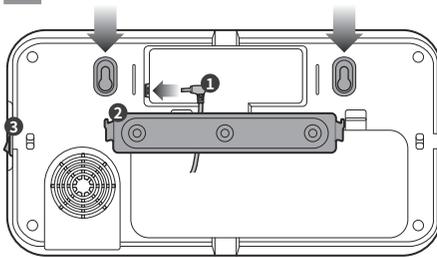

- ❶ Brancher le câble secteur à l'arrière de l'écran
- ❷ Fixer le support au mur et installer l'écran.
- ❸ Allumer avec le bouton ON/OFF situé sur le coté

## Guide rapide du menu

FUN		Default	Range
F1	Enregistrement d'un émetteur	-	Jusqu'à 10 digits
F2	Réglage de la sonnerie	1	1~11, 12~22 (Voice)
F3	Réglage du temps d'affichage	10	0(Infinity), 01~99
F4	Réglage répétition sonnerie	1	Infinity(0), 1~9
F5	Supprimer un émetteur enregistré	-	Jusqu'à 10 digits
F6	Enregistrement du Group Bell	-	Jusqu'à 10 digits
F7	Enregistrement bouton annulation	-	Jusqu'à 10 digits
F8	Réglage du Rolling Mode	0	0(OFF), up to 10
F9	Réglage du Rolling Interval Time	0	0(Push out), 1~9(Rolling)
E1	Test Mode	-	-
E2	Réglage du Group Number	0	0(Désactiver), 01~99
E3	Initialisation	-	-
E4	Copie des données	-	rE:Receiving / SE: Sending
E5	Réglage du Channel Number	1	01~99
E6	Réglage du Delay Time	5	00~99
E7	Réglage du Repeater Time	0	0(Désactiver),1~9

## 3. Fonctions

### 3-1. Enregistrement émetteur [F1]

#### Jusqu'à 450 émetteurs (boutons, stations)

1. Appuyer sur **FUN** 3sec pour entrer dans le menu puis appuyer sur **ENT**.

🔊 Bell registration



2. Régler le numéro de l'émetteur ▼/◀▶/▲ et appuyer sur **ENT**.

\* Appuyer sur **FUN** pour alphabet et signes.

🔊 Appuyer sur **ENT** pour enregistrer



3. Appuyer sur l'émetteur.

\*S'il est déjà enregistré, appuyer sur **ENT** pour le re-enregistrer.

🔊 Appuyer sur l'émetteur



4. Appuyer sur **ESC** pour sortir du menu.

**Pour supprimer un émetteur :**  
**voir section 3-5 (F5)**



### 3-2. Réglage de la sonnerie [F2]

1. Appuyer sur **FUN** 3sec pour entrer dans le menu.

🔊 Ringtone setting



2. Press ▲ once and then press **ENT**.

3. Choix de la sonnerie avec ▼/▲.

🔊 Choisir la sonnerie



4. Appuyer sur **ENT** pour sauvegarder.

🔊 Sauvegarde



### 3-3. Réglage du temps d'affichage [F3]

1. Appuyer sur **FUN** 3sec pour entrer dans le menu.

Display time setting



2. Appuyer sur ▲ 2 fois puis appuyer sur **ENT**.

3. Régler le temps d'affichage avec ▼/◀▶/▲.

\* De 1~99 secondes (Par défaut : 10sec)

\* A l'infini : 00 appuyer sur **ESC** pour modifier

Choix du temps d'affichage



4. Appuyer sur **ENT** pour sauvegarder.

Sauvegarde



### 3-4. Réglage du temps de sonnerie [F4]

1. Appuyer sur **FUN** 3sec pour entrer dans le menu.

Ringtone repeat setting




2. Appuyer sur ▲ 3 fois puis appuyer sur **ENT**.

3. Régler le nombre de répétitions ▼/▲.

\* De 1 à 9 fois (Par défaut : 1)

\* A l'infini : '0'  
(Répétition du temps défini en F3)

Régler le nombre de répétitions



4. Appuyer sur **ENT** pour sauvegarder.

Sauvegarde



### 3-5. Supprimer un émetteur enregistré [F5]

1. Appuyer sur <b>FUN</b> 3sec pour entrer dans le menu.	 Delete the registered bell
2. Appuyer sur ▲ 4 fois puis <b>ENT</b> .	
3. Régler le numéro de l'émetteur à supprimer avec ▼/◀▶/▲.	 Appuyer sur ENT pour valider le numéro 
4. Appuyer sur <b>ENT</b> pour supprimer * Si le numéro n'est pas enregistré "Not existed" s'affiche.	 Supprimer 
5. Appuyer sur <b>ESC</b> pour sortir.	

### 3-6. Enregistrer un groupe d'émetteurs [F6]

#### Register call bells by different groups with different ringtones.

1. Appuyer sur <b>FUN</b> 3sec pour entrer dans le menu.	 Group bell registration
2. Appuyer sur ▲ 5 fois puis <b>ENT</b> .	
3. Régler le numéro groupe avec ▼/◀▶/▲ puis appuyer sur <b>ENT</b> . * De 1~99	 Régler le numéro du groupe 
4. Choisir la sonnerie avec ▼/▲ puis <b>ENT</b> .	 Choix de la sonnerie 
5. Enregistrer les émetteurs par groupe. ① Choisir le numéro avec ▼/◀▶/▲. ② Appuyer sur <b>ENT</b> puis sur l'émetteur. ③ Appuyer sur <b>ESC</b> une fois pour continuer à enregistrer d'autres émetteurs par groupe.	 Appuyer sur ENT pour valider 

## 3-7. Enregistrement du Clear [F7]

### Enregistrement de la fonction CLEAR de l'émetteur pour annuler l'appel.

1. Appuyer sur <b>FUN</b> 3sec pour entrer dans le menu.	 Clear bell registration
2. Appuyer sur ▲ 6 fois puis sur <b>ENT</b> .	
3. Choisir le numéro avec ▼/◀▶/▲ puis appuyer sur <b>ENT</b> .	 Appuyer sur <b>ENT</b> pour valider le numéro 
4. Appuyer sur l'émetteur. * If the bell is already registered, press <b>ENT</b> to re-register.	 Press the bell 
5. Appuyer sur <b>ESC</b> pour sortir du menu.	

## 3-8. Paramétrage Rolling Mode [F8]

### Affichage avec défilement des appels.

1. Appuyer sur <b>FUN</b> 3sec pour entrer dans le menu.	 Rolling mode setting
2. Appuyer sur ▲ 7 fois puis <b>ENT</b> .	
3. Réglage du défilement avec ▼/▲. * Range: up to 10 (Default: 0) * '0' = Function OFF	 Set the number of rolling 
4. Appuyer sur <b>ENT</b> pour sauvegarder.	 Saved 



**Syscall**

- **SYSCALL France - [www.syscallglobal.fr](http://www.syscallglobal.fr)  
0033 (0)1 84 17 61 81 - [contact@syscall.fr](mailto:contact@syscall.fr)  
242 boulevard de Stalingrad 94500 Champigny sur Marne  
FRANCE**

**Manufacturer**

- **NTTWORKS CO., LTD  
413-9 NTTWORKS Bldg, Galhyun-Dong, Eunpyong-Gu  
Seoul, KOREA**